

Montagehinweis für EMK 01

Für eine sichere Verbindung der F-Stecker EMK 01 an den Eingängen des LNB's wird empfohlen, ein Montagewerkzeug zu verwenden.

Achten Sie auf ein Anzugsdrehmoment von max. 3,4 Nm und einen Überstand des Innenleiters von max. 2 mm (Bild 2).

Beachten Sie ebenfalls die Abisoliermaße (Bild 1).

Den F-Stecker auf das Kabel schrauben bis das Dielektrikum bündig abschließt (Bild 3).

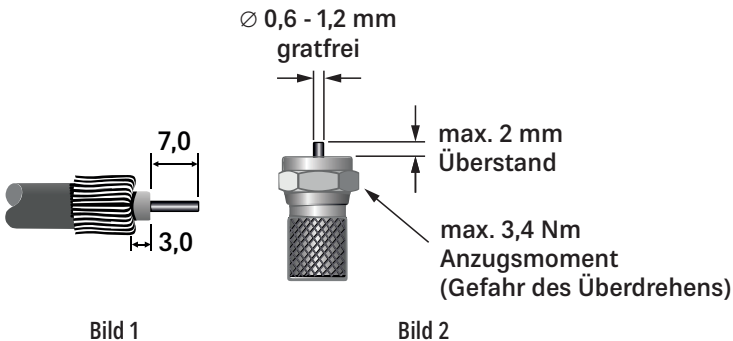


Bild 3

Mounting instruction for EMK 01

For a safe connection of the F-type connectors EMK 01 at the inputs of the LNB it is recommended to use a mounting tool.

Ensure a clamping torque of max. 3.4 Nm and a excess length from the inner conductor of max. 2 mm. (Fig. 2).

Also note the stripping dimensions (Fig. 1).

Screw the F-connector onto the cable until the dielectric is flush (Fig. 3).

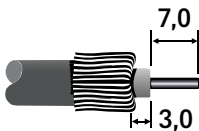


Fig. 1

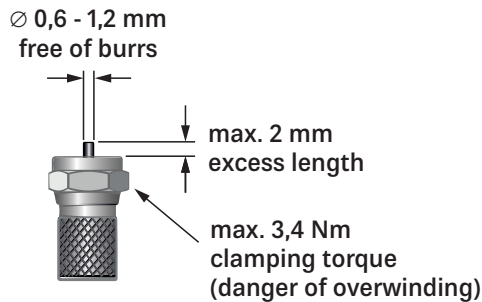


Fig. 2



Fig. 3