


Montageanleitung für EMK 19 auf LCM 14 A+ und LCM 17 A+


Schritt 1:

Wir empfehlen für eine einwandfreie Montage die Verwendung eines Absetzwerkzeuges mit den Absetzmaßen $A = 6,5 \text{ mm}$ und $B = 6,5 \text{ mm}$. Das Geflecht darf nicht abgeschnitten und die Aluschirmung nicht angeritzt werden. Stülpen Sie das freigelegte Geflecht über den Mantel zurück. Der Alumantel muss fest am Dielektrikum anliegen und darf nicht zurückgestülpt werden.

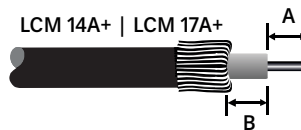

Schritt 2:

Um die Montage zu vereinfachen erwärmen Sie vorsichtig den Außenmantel des Kabelanfangs mit einem Heißluftföhn. Dadurch lässt sich der EMK 19 leichter auf das Kabel schieben. Schieben Sie das Kabel in die innere Crimp-Hülse fest ein, **damit der Innenleiter am EMK 19 nach vorne geschoben wird und ca. 1 mm aus dem Gewinde hervorsteht**. Nur so ist ein einwandfreier Kontakt zwischen Stecker und Kabel möglich.

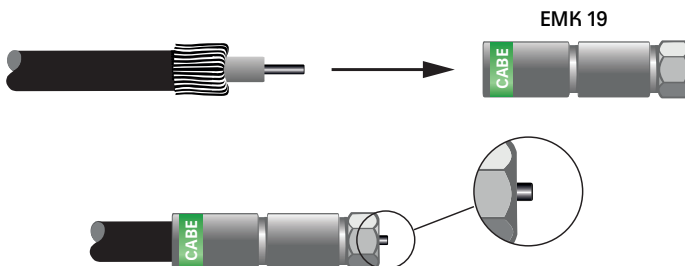

Schritt 3:

Verpressen Sie den Stecker mit der Kompressions-Zange ZAW 13 (BN 21410012) oder einem vergleichbaren Werkzeug.

