

Rosenheim, 31.03.2019

**KATHREIN Digital Systems GmbH**Anton-Kathrein-Straße 1-3  
83022 Rosenheim  
Germany

www.kathrein-ds.com

info@kathrein-ds.com

## Executive Board:

Michael Auer  
Uwe ThummUSt-ID-Nr.: DE 311 049 363  
Steuer-Nr.: 156/117/31083  
GLN: 40 63242 00000 5  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66199153Registered Office: Rosenheim, DE  
Commercial Register: Traunstein, HRB 25841Commerzbank AG  
IBAN: DE24 7114 0041 0611 9002 00  
BIC: COBADEFFXXX**Information über gesellschaftsrechtliche Änderung  
Information about change in corporate legal status**

Zum 1. April 2019 geht das Geschäftsfeld „Terrestrial & Satellite Reception“ der KATHREIN SE (vormals KATHREIN-Werke KG) auf die KATHREIN Digital Systems GmbH über.

Die neuen Firmendaten lauten ab 01.04.2019 wie folgt:

**KATHREIN Digital Systems GmbH**  
**Anton-Kathrein-Str. 1-3**  
**83022 Rosenheim, Deutschland**  
**Steuer-Nr.: 156/117/31083**  
**UST-Ident-Nr.: DE311049363**  
**Registergericht: Traunstein, HRB 25841**

As of 1 April 2019, KATHREIN SE's (formerly KATHREIN-WERKE KG) "Terrestrial & Satellite Reception" business unit will be transferred to KATHREIN Digital Systems GmbH (limited liability company).

From 1 April 2019, the new company data are:

**KATHREIN Digital Systems GmbH**  
**Anton-Kathrein-Str. 1-3**  
**83022 Rosenheim, Germany**  
**Tax ID No.: 156/117/31083**  
**VAT Reg. No.: DE311049363**  
**Commercial Register: Traunstein, HRB 25841**

## Notice

- ▶ Carry the device case by means of the handle **A** (example in Fig. 1) or the shoulder strap (no picture).
- ▶ Insert the shoulder strap's snap hooks as shown in Fig. 1. This helps prevent inadvertent loosening of the snap hooks.
- ▶ To transport the device, connect the shoulder strap's snap hooks to D-rings ①+② or ③+④, and to take measurements, to D-rings ①+④ or ②+③.

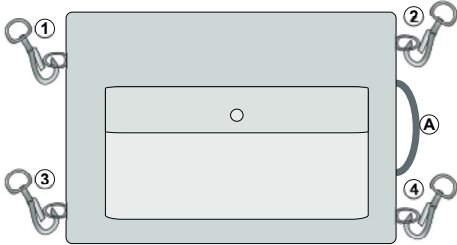


Fig. 1: Correct snap hook connection

## Achtung

- ▶ Tragen Sie die Gerätetasche am Handgriff **A** (Bsp. in Abb. 1) oder mit dem Schulterriemen (o. Abb.).
- ▶ Hängen Sie die Haken des Schulterriemens so ein, wie in Abb. 1 gezeigt. Dadurch vermeiden Sie ein versehentliches Lösen der Haken.
- ▶ Hängen Sie die Haken des Schulterriemens für den Transport in die Ringe ①+② oder ③+④ ein und für Messungen in die Ringe ①+④ oder ②+③.

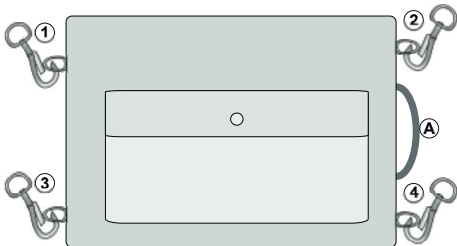


Abb. 1: Korrektes Einhängen der Haken

936.4943/a/VMWI/0415/DE-GB – Technische Änderungen vorbehalten! Technical changes reserved!