



# Erstellen eines DVB-S/S2 Messprotokolls am MSK 140/OHD

- 1. SAT auswählen
- 2. PLAN Taste drücken und unter MAN.SPEICH MIX die Programmliste DL19,2° oder DL13°E auswählen.  
Info: Über die S.M.A.R.T PC Software kann bei Bedarf zusätzliche Programmlisten erstellt und übertragen werden. (z.B. DL28,2°)
- 3. HOME Taste drücken und weiter auf MEMORY (Bild1)
- 4. DATALOGGER SICHERN auswählen  
QUELLDAT.: DL19,2°  
DatenDat: LOG.1 (LOG.1 kann auf Wunsch verändert werden. z.B. HAUS 1)  
Ziel: POINT 1 (POINT 1 kann auf Wunsch verändert werden. z.B. Wohnzimmer)

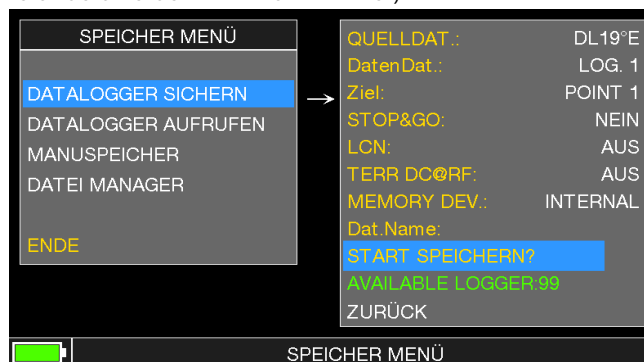


(Bild 1)

- 5. Dann weiter auf START SPEICHERN.  
Jetzt läuft die MESSUNG, dieser Vorgang darf auch nicht unterbrochen werden. (Bild 2)

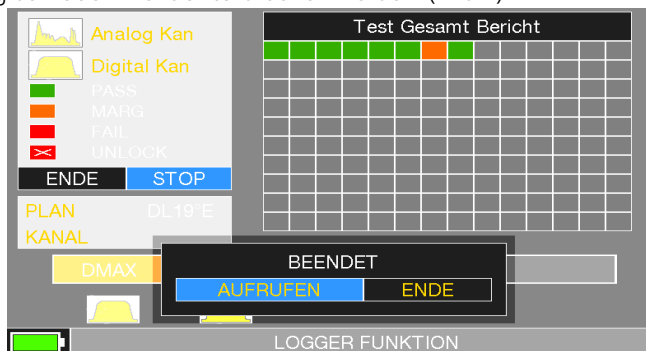

(Bild 2)

- 6. Wenn dieser Vorgang durchgelaufen ist, können die Messergebnisse unter „DATENLOGGER AUFRUFEN“ begutachtet werden. (Bild 3)

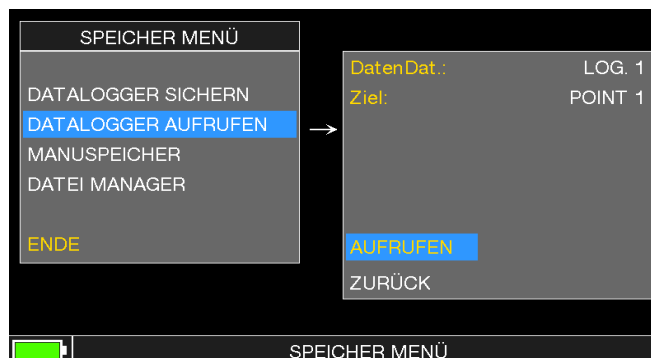

(Bild 3)